


TIME TIMER®

Pour que chaque instant soit important.

POUR DÉMARRER L'UTILISATION DU NOUVEAU TIME TIMER® WASH

Nous vous félicitons d'avoir acheté le nouveau Time Timer WASH, la minuterie visuelle pour le lavage des mains. Nous espérons que celui-ci vous aidera à faire en sorte que chaque minute compte!

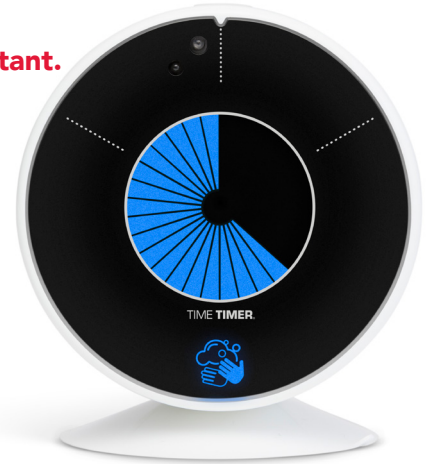

1

INSTALLER LES 3 PILES AA

Le compartiment à piles est situé sous le couvercle arrière de la minuterie. Retirer le couvercle en le dévissant, puis ouvrir le compartiment à piles pour y insérer 3 piles AA/1.5 V. Replacer le couvercle en l'enclenchant correctement.



2

CHOISIR UNE PRÉFÉRENCE DE SON

Appuyer sur le bouton du haut pour choisir entre un fonctionnement silencieux, un bip sonore au moment des transitions entre les étapes ou encore de la musique.



3

FAIRE DÉMARRER LE TIMER

Faire démarrer la minuterie en plaçant la main ou en l'agitant devant le détecteur jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume. Nul besoin de toucher la minuterie.

Pour arrêter la minuterie en cours de cycle, placer la main devant le détecteur pour une durée de 3 secondes.



OPTION D'INSTALLATION DU TIME TIMER WASH

1. Placer le Time Timer Wash sur une surface plane
2. Accrocher au mur avec une vis ou un clou (non inclus)
3. Insérer la ventouse incluse au couvercle à l'arrière pour ensuite le placer sur un miroir, fenêtre ou panneau de verre



4. Insérer la ventouse à la base de la minuterie pour la placer sur une surface lisse. Retirer le couvercle à l'arrière et glisser la ventouse dans la fente prévue. Replacer le couvercle.

À PROPOS DE LA VENTOUSE

La ventouse du Time Timer Wash adhère mieux aux surfaces lisses, telles les tuiles, le marbre, le verre ou les miroirs. Les surfaces doivent être exemptes de saleté ou de savon. Pour de meilleurs résultats :

1. Nettoyer la surface
2. Réchauffer la ventouse avec de l'eau tiède et l'assécher
3. Appuyer fermement la ventouse sur la surface, en éliminant les bulles d'air
4. Attendre 24 heures avant d'ajouter le Time Timer

ASTUCE: pour de meilleurs résultats, installer lorsqu'il fait plus de 40°F/5°C et sur une surface à la température de la pièce. Appuyer périodiquement sur la ventouse pour éliminer les bulles d'air qui s'y créeraient éventuellement.

MODE VEILLE

Si quelque chose bloque le détecteur à proximité pour plus de 90 secondes, la minuterie se mettra en mode veille pour préserver la durée de la pile. Pour quitter le mode veille du Time Timer Wash, appuyer sur le bouton du haut. Ceci permettra à la minuterie de revenir à sa programmation normale.